

## REGLAGE DU CURSEUR


### TYPE AC57951



Etape 1 : Dévisser complètement la poignée afin de la retirer.



Etape 2 : Dévisser le disque métallique. Lorsqu'il est trop serré, il peut empêcher la bague noire de serrer sur le tube. La poignée est serrée à fond, la bague noire entre en butée contre le disque métallique qui la retient avant d'avoir pu obtenir un serrage normal du curseur.

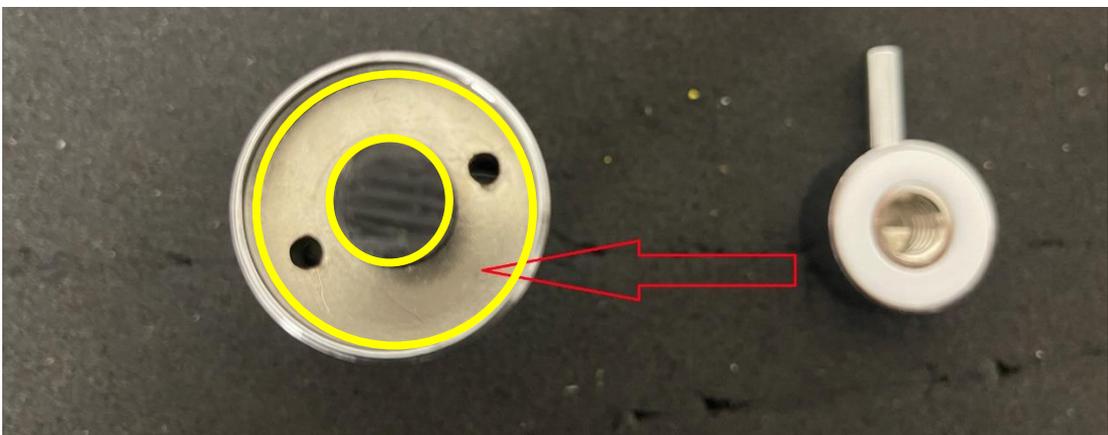

Etape 3 : Remonter la poignée. Remonter le curseur.