

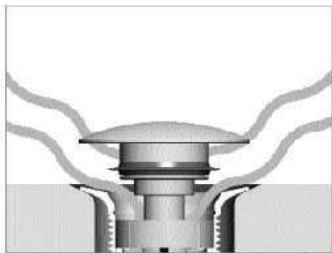



Tappo UP&DOWN
UP&DOWN plug
Bouchon UP&DOWN
UP&DOWN Stopfen
Tapón UP&DOWN

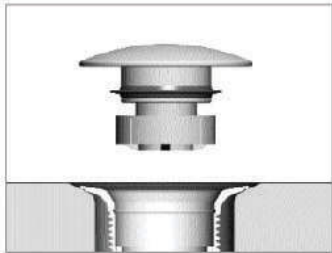

Tappo a scarico libero
Free flow plug
Bouchon à écoulement libre
Freiablaufstopfen
Tapón de desagüe libre

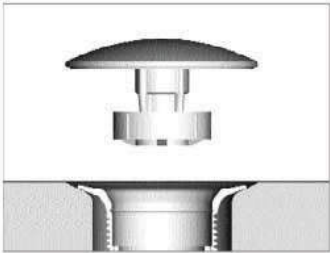

Consigliato in lavabi senza il foro per il troppo pieno
Recommended for washbasins without hole for overflow
Avisé en lavabo sans le trou pour le trop-plein
Empfohlen für Waschtische ohne Überlaufloch
Aconsejado in lavamanos sin el agujero por el rebosadero

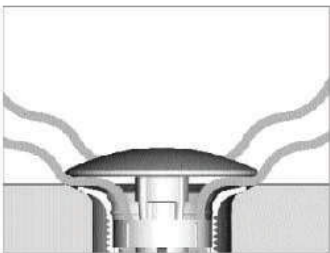

SCARICO COMPLETO DI SIFONE - DRAIN AND SIPHON - VIDAGE MUNI SIPHON -
ABLAUGGARNITUR KOMPLETT MIT SIFON - DESAGÜE COMPLETO CON SIFÓN

Tappo UP&DOWN
UP&DOWN plug
Bouchon UP&DOWN
UP&DOWN Stopfen
Tapón UP&DOWN

ABS

IN OTTONE
A BRASS
LAITON
MESSING
EN LATÓN

SENZA TROPPO PIENO
WITHOUT OVERFLOW
SANS TROP-PLAIN
OHNE ÜBERLAUF
SIN REBOSADERO

CON TROPPO PIENO
WITH OVERFLOW
AVEC TROP-PLAIN
MIT ÜBERLAUF
CON REBOSADERO

WA343	UD413	UD417
WA443		
WA323		
WA423		
WA333		
WA433		
WA113		
WA213		
WA123		
WA223		

Tappo a scarico libero
Free flow plug
Bouchon à écoulement libre
Freiablaufstopfen
Tapón de desagüe libre

ABS

IN OTTONE
A BRASS
LAITON
MESSING
EN LATÓN

SENZA TROPPO PIENO
WITHOUT OVERFLOW
SANS TROP-PLAIN
OHNE ÜBERLAUF
SIN REBOSADERO

WF443	UD423
WF423	
WF433	
WF213	
WF223	

AT 37 21 A 00 - VERS. 2 - 05 / 06




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTALLATION INSTRUCTION
INSTRUCTION DE MONTAGE
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I **GB** **F** **D** **E**




SCARICO 1"1/4 COMPLETO DI SIFONE
1"1/4 DRAIN AND SIPHON
VIDAGE 1"1/4 MUNI SIPHON
1"1/4 ABLAUGGARNITUR KOMPLETT MIT SIFON
DESAGÜE 1"1/4 COMPLETO CON SIFÓN

PILETTA UNIVERSALE IN ABS / ABS UNIVERSAL WASTE / BONDE UNIVERSEL EN ABS / UNIVERSAL-STANDDROHR ABS / PILETA UNIVERSAL IN ABS

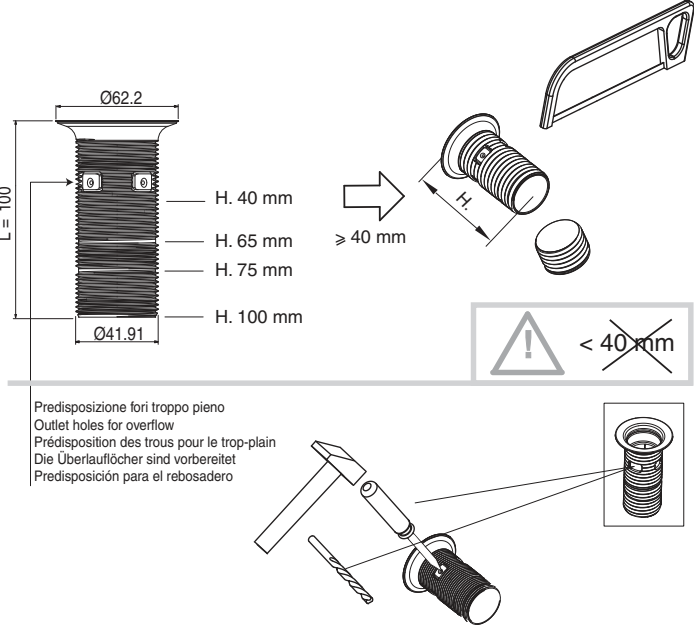


PILETTA IN OTTONE / BRASS WASTE / BONDE EN LAITON / STANDROHR AUS MESSING / PILETA EN LATÓN





Senza troppo pieno
Without overflow
Sans trop-plain
Ohne Überlauf
Sin rebosadero

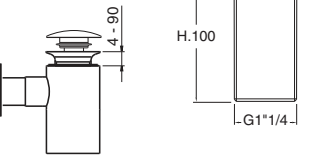

Con troppo pieno
With overflow
Avec trop-plain
Mit Überlauf
Con rebosadero

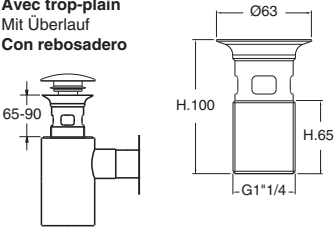

INSTALLAZIONE - INSTALLATION - MONTAGE - MONTAGEANLEITUNG - MONTAJE

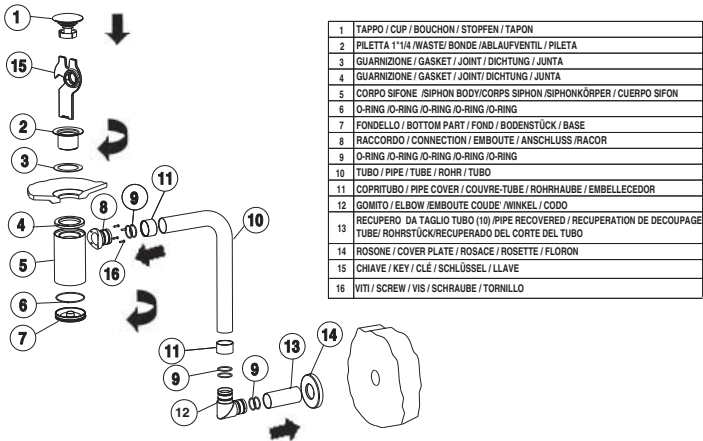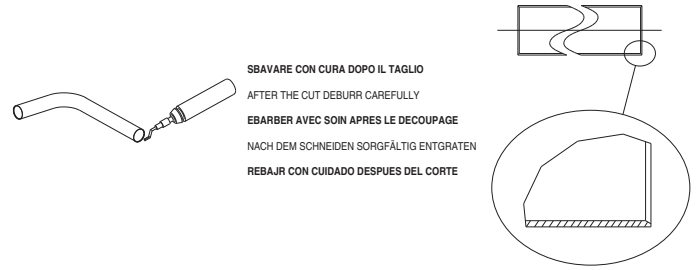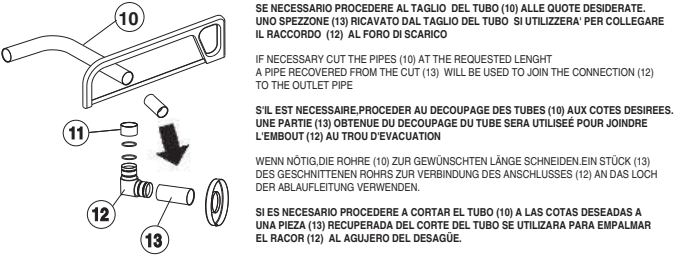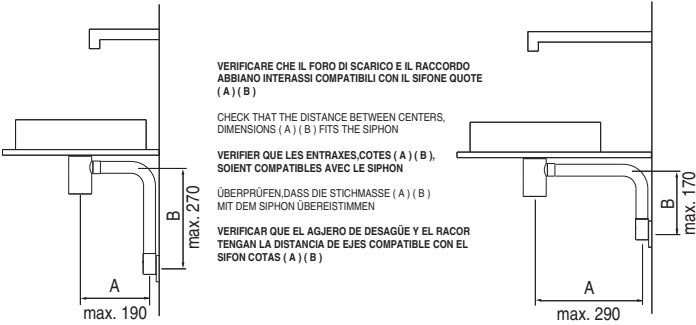

PULIZIA SIFONE - CLEANING OF SIPHON - NETTOYAGE DU SIPHON - REINIGUNG VOM SIPHON - LIMPIAR EL SIFON

