



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO


NOTICES DE MONTAGE

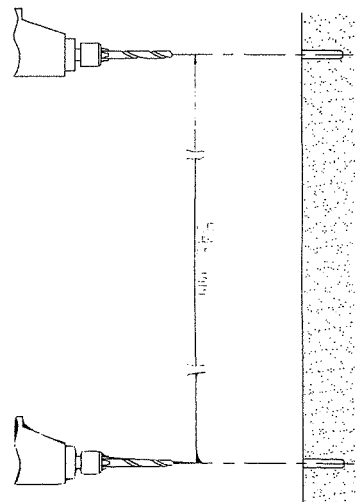

- 1) Praticare due fori da $\varnothing$ 8 mm alla distanza di 546 mm.
- 1) Faire 2 trous de $\varnothing$ 8 mm à une distance de 546 mm.

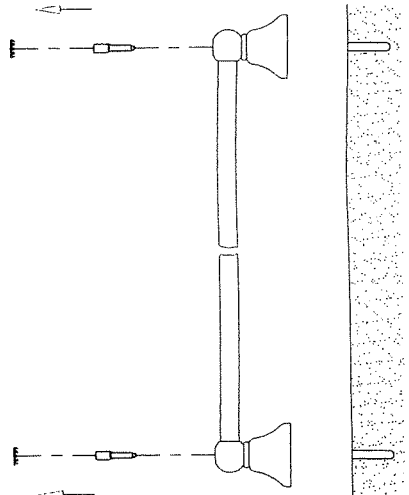

- 2) Rimuovere la placchetta e la spine.
- 2) Enlever les plaquettes et les goupilles

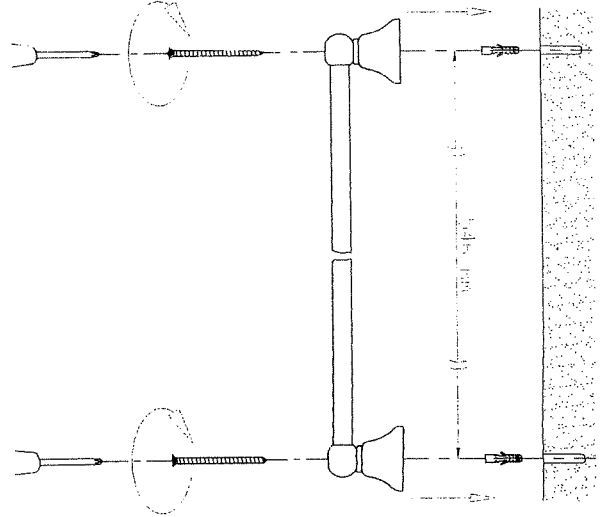

- 3) Inserire i tasselli e fissare con le viti.
- 3) Insérer les chevilles et fixer avec les vis.

IST0014 Rev.00 del 07/05/2008

- 4) Applicare la placchetta a pressione.
- 4) Mettre les plaquettes à pression

