
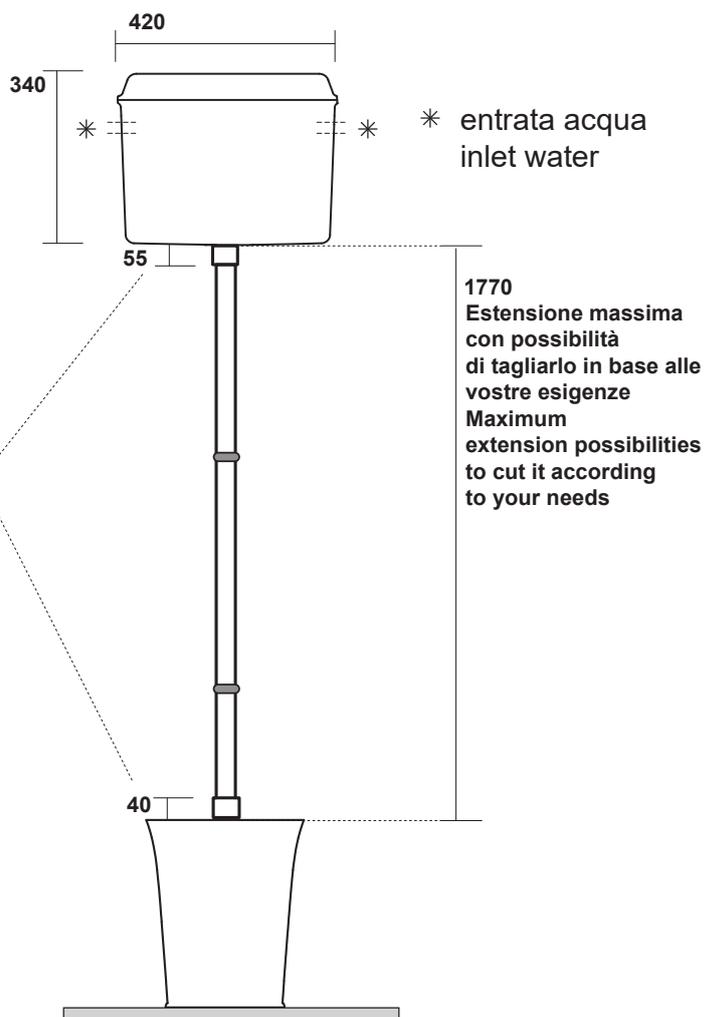



THE NEW YORKER

KERASAN


WCHNY

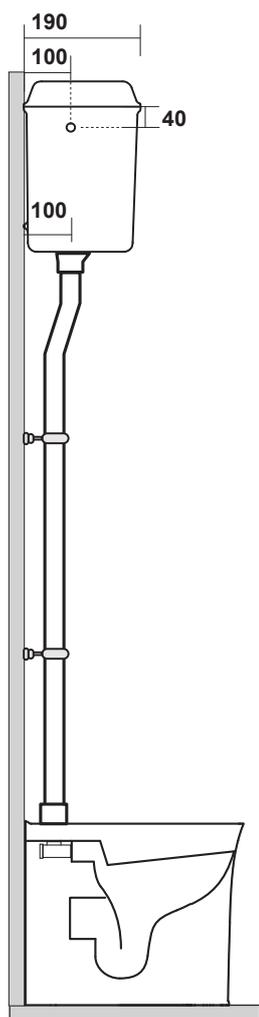


- 1** INSTALLARE IL MECCANISMO NELLA CASSETTA IN CERAMICA.
ABBASSARE IL PERNO CON ASOLA TRAMITE GUARNIZIONE FINO A RAGGIUNGERE L'ALTEZZA CORRETTA PER L'ASTA DELLA MANIGLIA.

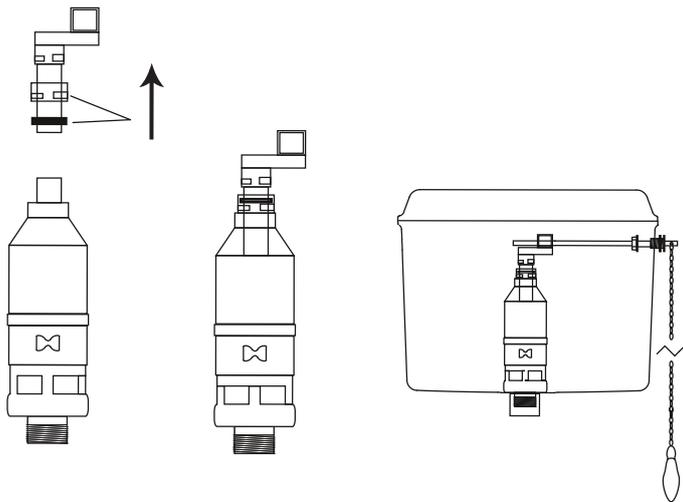


- 2** ASSEMBLARE IL GOMITO PER IL COLLEGAMENTO DEL TUBO AL WC COME IMMAGINE SOTTO

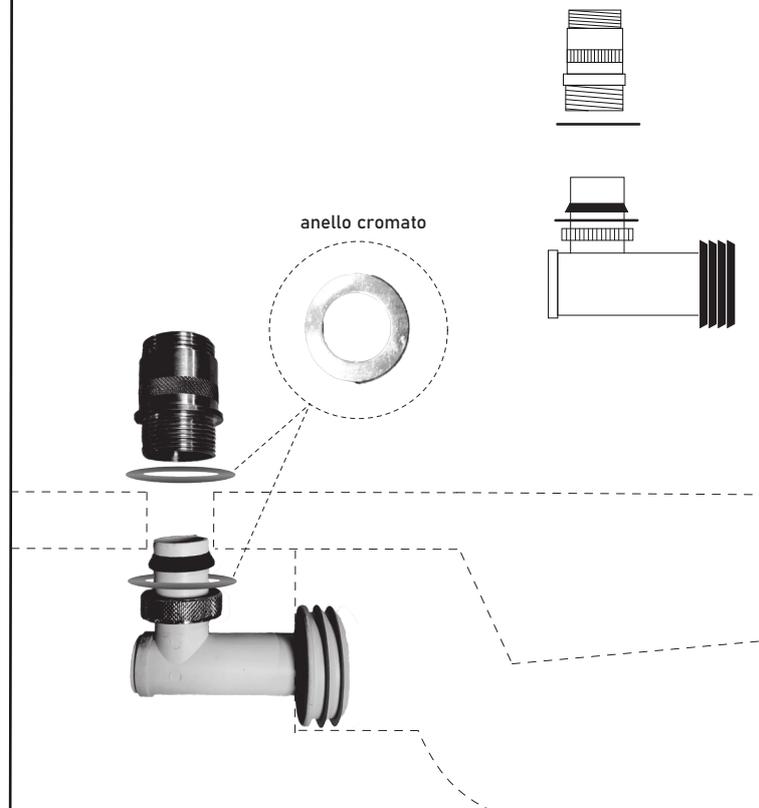


- 3** WC CON GOMITO INSTALLATO

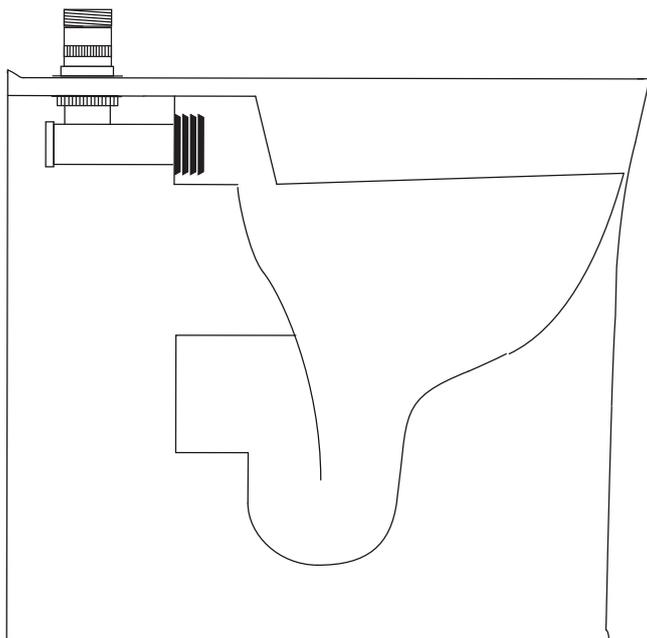


- 4** IMPRONTARE LA CASSETTA A MURO SENZA FISSARLA DEFINITIVAMENTE IN MODO TALE DA PRENDERE LE MISURE CORRETTE, L'APPIMBO DEL MURO DETERMINA LA DISTANZA DEL TUBO DALLA PARETE PER TUTTO IL PERCORSO.

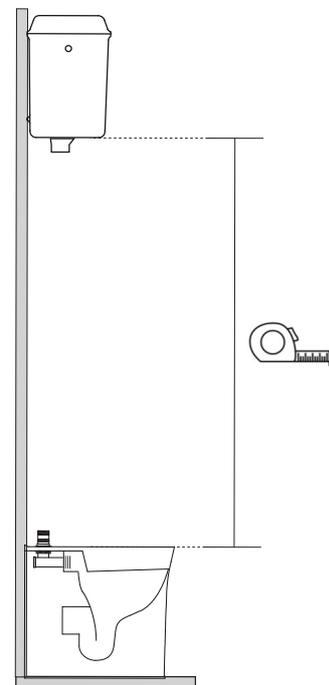


- 5** ASSEMBLARE IL TUBO E TAGLIARE LA PARTE INCURVATA A SECONDA DELLE PROPRIE ESIGENZE (ALTEZZA MAX 1770)

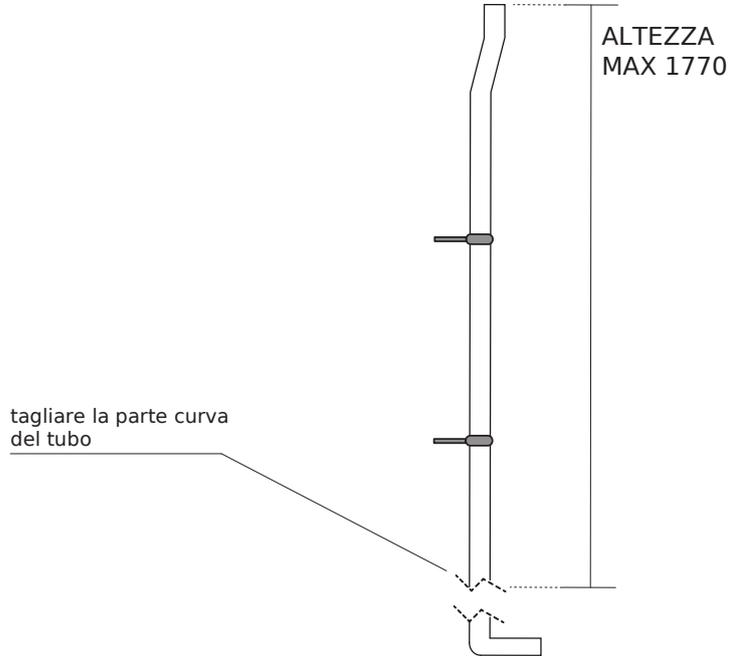

- 6** INNESTARE IL TUBO AL GOMITO INSERENDO LA GUARNIZIONE CONICA NERA E LA RONDELLA COME FIGURA SOTTO E SERRARE IL TUTTO.

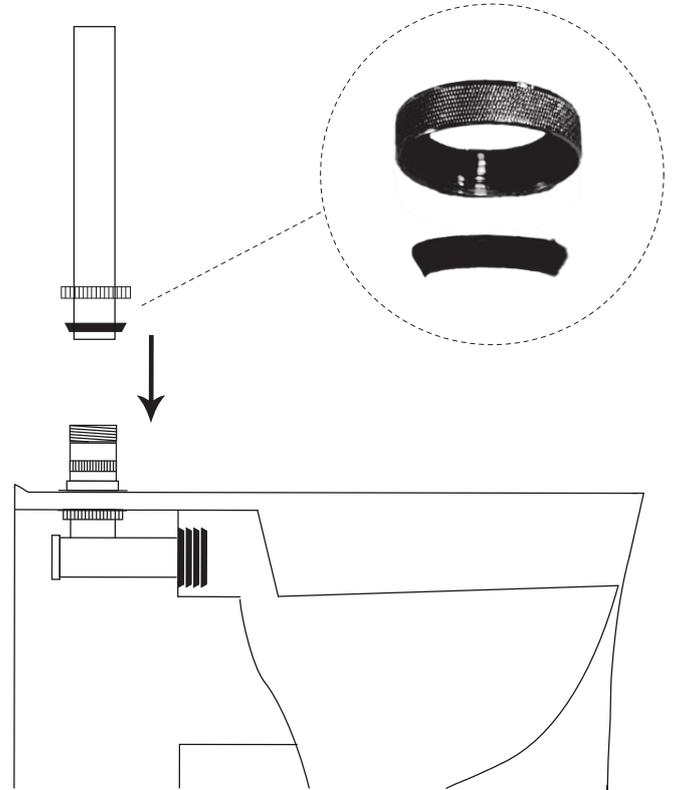

- 7** FISSARE IL TUBO A MURO TAGLIANDO I SUPPORTI A MISURA SECONDO LA DISTANZA RILEVATA SUL POSTO.

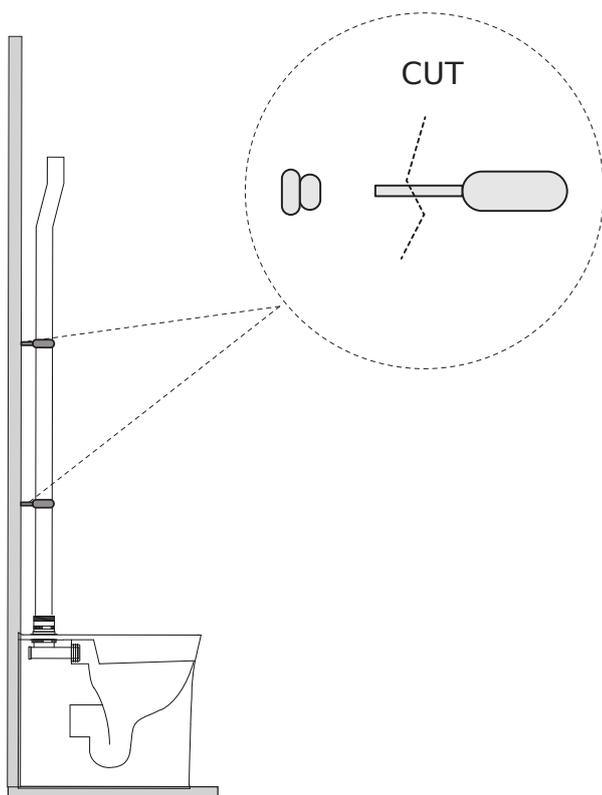

- 8** INSTALLARE LA CASSETTA.

